

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Alarma para piscinas

poolguard[®]

versión en español

Aqua Integral[®]

MODELO PGRM - 2

Agua para el futuro



Aviso importante

Este producto ha sido diseñado para permitir la detección de intrusiones indeseadas en las piscinas sin supervisión. **POOLGUARD ES UN SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD Y NO UN DISPOSITIVO SALVAVIDAS.** “Este dispositivo no fue diseñado con la intención de reemplazar ningún otro método de seguridad, por ej.: supervisión por parte de un adulto, salvavidas, cercas, rejas, cubiertas para piscinas, cerraduras, etc., y puede que algunos dispositivos no detecten una entrada gradual”.



Aqua Integral®
Agua para el futuro

Contenidos

1. General	5
2. Inspección	5
3. Cuidados y manipulación	5
4. Para unir el asa	6
5. Para instalar su alarma	6
6. Característica de instalación y retirada silenciosa	7
7. Instalación de pilas de recambio	7
8. Indicador encendido/apagado - LED verde	8
9. Indicador pila baja	9
10. Colocación en la piscina	9
11. Estabilización de la alarma de la piscina	11
12. Pruebe antes de utilizar	12
13. Regulación de los acoples de tubería de retorno	12
14. Receptor de remoto Poolguard	13
15. Para hacer funcionar su receptor remoto	14
16. Consejos de seguridad en la piscina	15
17. Garantías y reparaciones	15
18. Consejos útiles y localización y solución de problemas	16
19. Colocación de la alarma	17

Aqua Integral®
 Agua para el futuro

20. Prueba alarma	17
21. La alarma no suena	17
22. Cuidado y manipulación	17
23. Receptor remoto	18
24. Lo que se debe hacer y lo que no	18



Aqua Integral[®]
Agua para el futuro

1. General

POOLGUARD es el resultado del diseño de calidad y de las técnicas de fabricación que son norma de PBM Industries, Inc.; una compañía dedicada a ofrecer productos de gran calidad. POOLGUARD es el resultado de dicha dedicación y garantizamos y suscribimos el sistema de alarma POOLGUARD. Las alarmas de piscina POOLGUARD han sido probadas y cumplen con la norma de seguridad y rendimiento ASTM para alarmas de piscina, ASTM F 2208, vea el inserto.

POOLGUARD es un sistema de control electrónico que suena automáticamente cuando cae a la piscina un niño o una mascota en una piscina sin supervisión.

POOLGUARD es una unidad portátil, autónoma y ligera, fácil y segura de manejar. El acceso a la piscina es detectado por el sensor electrónico de la unidad, el cual dispara una alarma con sonido alto e intermitente y transmisor interno de RF. El receptor remoto recibirá la señal transmitida y sonará una alarma en su hogar.

2. Inspección

POOLGUARD viene embalada en una caja de cartón para envío que reduce las posibilidades de daños durante su manipulación. Revise que no haya daños y confirme que el contenido de la caja incluya los siguientes artículos:

- **Unidad POOLGUARD**
- **Asa**
- **Receptor remoto y suministro de corriente**
- **Manual de instrucciones de funcionamiento**
- **Registre su alarma en línea a www.poolguard.com**

Si falta algún artículo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró o con PBM Industries, Inc., para su sustitución.

3. Cuidados y manipulación

POOLGUARD está fabricado con plástico duradero para resistir el ambiente húmedo y hostil de la piscina. Tenga cuidado cuando manipule la unidad para evitar que se caiga, reciba golpes, etc. Cuando utilice la piscina, retire la unidad y colóquela en posición vertical lejos de ella, (Véase figura 1).

Si la unidad cae accidentalmente en la piscina, sáquela inmediatamente y vacíe el agua. Desarme la unidad siguiendo las indicaciones descritas en el Procedimiento de Sustitución y saque la pila. Incline y agite la unidad y elimine todo el exceso de agua contenido en la unidad, en la pila y en la zona de la placa del circuito con un paño o una toalla de papel. Pruebe la unidad antes de su uso, según se describe en el manual, para garantizar su funcionamiento correcto. **(No se olvide de sacar siempre la unidad de la piscina y colocarla lejos de la misma cada vez que vaya a nadar.)**

4. Para unir el asa

Los dos tornillos para el asa están ubicados en la parte superior de la alarma, retírelos y atornille el asa, (Véase figura 1).

5. Para instalar su alarma

DE INTERRUPTOR DE REINICIO/PAUSA (Véase figura 1)

REINICIO: Cuando la unidad esté instalada en la piscina y esté sonando la bocina; presione una vez el interruptor de reinicio/pausa para silenciar la alarma.

MODO PAUSA: Cuando retire la unidad de la piscina y suene la bocina; presione y mantenga apretado durante 3 segundos el interruptor de reinicio/pausa para silenciar la alarma. La unidad de la piscina se activará automáticamente cuando se instale nuevamente en la piscina. **¡LA UNIDAD DE LA PISCINA NO PODRÁ PONERSE EN MODO PAUSA UNA VEZ INSTALADA EN LA PISCINA!**

Aqua Integral[®]
Agua para el futuro

6. Característica de instalación y retirada silenciosa

• El sistema Poolguard activará una alarma (sonará una bocina) cuando instale o retire la unidad de la piscina. Si no desea que la alarma se dispare (no sonará la bocina) cuando instale o retire la unidad de su piscina, siga las instrucciones descritas a continuación.

1. INSTALACIÓN SILENCIOSA (LA BOCINA NO SONARÁ)

• Presione y mantenga apretado durante 3 segundos el interruptor de reinicio/pausa hasta oír que la bocina de la unidad emite un chirrido. Suelte el interruptor de reinicio/pausa, a partir de este momento tendrá 15 segundos para instalar la unidad en su piscina sin que suene la bocina.

POOLGUARD COMENZARÁ A REVISAR INMEDIATAMENTE SU PISCINA EN BUSCA DE INTRUSIONES.

2. RETIRADA SILENCIOSA (LA BOCINA NO SONARÁ)

• Antes de retirar la unidad de su piscina, presione y mantenga apretado durante 3 segundos el interruptor de reinicio/pausa, hasta oír que la bocina de la unidad emite un chirrido.

Suelte el interruptor de reinicio/pausa, a partir de este momento tendrá 5 segundos para retirar la unidad de su piscina sin que suene la bocina.

IMPORTANTE: ESTO NO APAGARÁ LA UNIDAD POOLGUARD, SI NO RETIRA LA UNIDAD CONTINUARÁ MONITORIZANDO LA PISCINA EN BUSCA DE UNA INTRUSIÓN.

3. ¡POOLGUARD HA DISEÑADO ESTA CARACTERÍSTICA “ÚNICAMENTE” PARA AQUELLOS QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE INSTALAR O RETIRAR LA ALARMA DE LA PISCINA!

7. Instalación de pilas de recambio

(Pila no incluida), (“Energizer” Recomendado)

POOLGUARD funciona con una pila alcalina estándar de 9 voltios. Para instalar o retirar la pila:

- Saque el tornillo de la parte inferior de la unidad, (véase figura 1).
- Deslice cuidadosamente hacia afuera el ensamblaje electrónico; no tire del cable de conexión interna.

(En caso de que sea necesario, agite suavemente la unidad para retirar el ensamblaje).

- Saque la pila usada y revise si gotea o está oxidada. (Elimine cualquier gota u óxido que esté presente antes de instalar la pila nueva).

- **IMPORTANTE:** CUANDO INSTALE POR PRIMERA VEZ UNA PILA DE 9 VOLTIOS EN LA UNIDAD DE LA PISCINA, SONARÁ LA BOCINA. PARA SILENCIAR LA ALARMA PRESIONE Y MANTENGA APRETADO DURANTE 3 SEGUNDOS EL INTERRUPTOR DE REINICIO/PAUSA. ESTO CAMBIARÁ EL ESTADO DE LA ALARMA AL MODO PAUSA. LA UNIDAD DE LA PISCINA SE ACTIVARÁ AUTOMÁTICAMENTE CUANDO SE INSTALE EN LA PISCINA.

- Instale la pila nueva presionando la conexión e introduciéndola en el compartimiento para pilas.
- Introduzca el ensamblaje electrónico en la unidad de la piscina; no pellizque el cable de conexión interno.
- Vuelva a colocar el tornillo, apriete manualmente hasta que el tornillo quede completamente insertado y a ras con la unidad de la piscina.

Para evitar posibles daños, quite la pila si va a guardar la unidad por un período de tiempo prolongado.

8. Indicador encendido/apagado - LED Verde

Cuando POOLGUARD está instalado y monitorizando su piscina en busca de una intrusión, el LED verde destellará una vez aproximadamente cada 10 segundos para indicar que la alarma está ENCENDIDA y OPERATIVA. Cuando POOLGUARD esté instalado en su piscina y la alarma esté sonando, el LED verde destellará aproximadamente 2 veces por segundo.


Cuando retire POOLGUARD de su piscina, el LED VERDE no destellará indicando que la alarma está APAGADA y NO OPERATIVA.

9. Indicador pila baja

La UNIDAD DE LA PISCINA Y EL RECEPTOR REMOTO sonarán una vez aproximadamente cada 10 segundos para avisarle que la pila de la unidad de la piscina está baja y necesita reemplazarla.

Aqua Integral®
Agua para el futuro

UNIDAD DE LA PISCINA
FIGURA 1

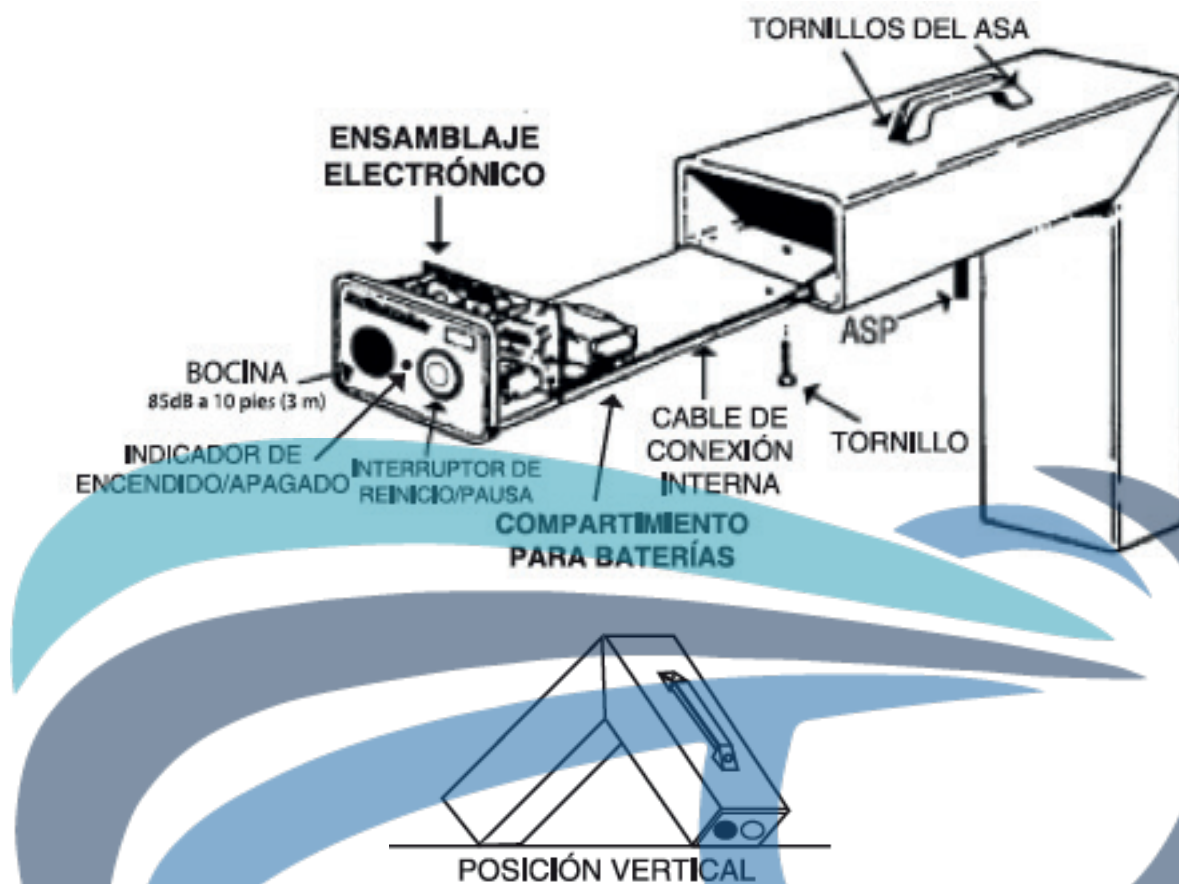

10. Colocación en la piscina

La figura 2 ilustra las mejores ubicaciones para detectar intrusiones desde cualquier área de la piscina. Si la piscina tiene un tamaño superior a los 800 pies cuadrados (74,3 m²), si tiene más de 2 líneas de retorno, si tiene dudas sobre el tamaño, o si tiene una piscina de forma irregular o elementos decorativos tales como las cascadas, llame a nuestro departamento de servicios al cliente para aclarar el número recomendado de alarmas y los lugares para colocarlas: 600 3000 900. Las alarmas para piscina Poolguard han sido inspeccionadas y cumplen con las Especificaciones de la norma ASTM F 2208 para alarmas de piscinas en una piscina de 16 x 32 pies (4,9 x 9,8 m). Las alarmas POOLGUARD pueden utilizarse en piscinas de hasta 20 x 40 pies (6,1 x 12,2 m) o 800 pies cuadrados (74,3 m²). POOLGUARD automáticamente compensa las variaciones en los niveles de la piscina



PISCINAS 74,3 m² O MÁS PEQUEÑAS
FIGURA 2

dentro del rango de operación de la unidad. La unidad utiliza un dispositivo sensor que se proyecta en el agua y está diseñado para funcionar en la mayoría de las piscinas con un limpiador de pared. El dispositivo sensor no puede tener menos de 2,5 pulgadas (6,4 cm) (véase la figura 3), y no más de 5,5 pulgadas (14 cm) en el agua, POOLGUARD recomienda que el dispositivo se introduzca aproximadamente 4 pulgadas (10,2 cm) en el agua. POOLGUARD puede utilizarse con MANTAS SOLARES en la piscina. POOLGUARD también puede utilizarse en bañeras de hidromasaje.

EL DISPOSITIVO SENSOR NO DEBE TENER MENOS DE 2,5" (6,4 cm) EN EL AGUA.

POOLGUARD RECOMIENDA QUE EL DISPOSITIVO QUEDE INTRODUCIDO APROXIMADAMENTE 4" (10,2 cm) EN EL AGUA.

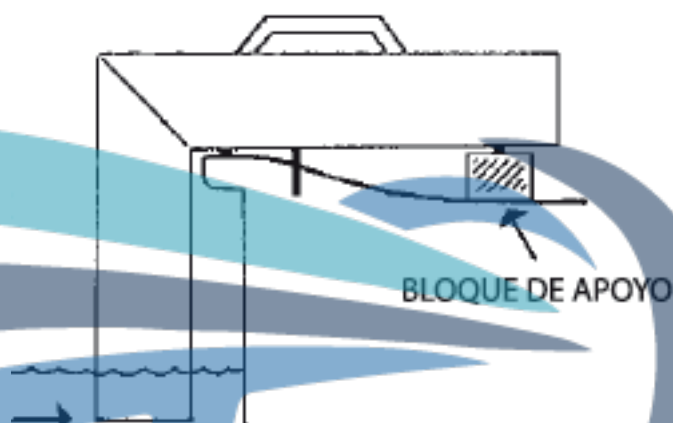


FIGURA 3

IMPORTANTE

POOLGUARD no puede funcionar adecuadamente si el nivel del agua de su piscina no se mantiene dentro de los niveles necesarios de la alarma. Es posible que la unidad no funcione de forma efectiva mientras se encuentran en funcionamiento ciertos tipos de limpiadores automáticos de piscina.

Algunas plataformas irregulares puede que no proporcionen una base nivelada para la unidad en el borde de la piscina. Este inconveniente puede subsanarse apoyando la unidad adecuadamente (Ver la figura 3).

11. Estabilización de la alarma de la piscina

El pasador de estabilización de la alarma (ASP) viene instalado de fábrica en la alarma de la piscina. Las herramientas necesarias para instalar la alarma son: Una broca de 5/16" (7,9 mm) que puede encontrar en una ferretería local, un taladro, un lápiz, una cinta o una vara de medir.

1. Coloque la alarma de piscina de modo que el dispositivo sensor esté en el agua y el **ASP** esté tocando la plataforma (deje un pequeño espacio de no más de 3/8" (9,5 mm) entre el dispositivo sensor y la parte superior de la plataforma o el remate de la pared), (vea la figura 4).
2. Marque con un lápiz el lugar donde desea perforar el agujero para el **ASP**.
3. Con la broca de 5/16" (7,9 mm), taladre un agujero de 2 1/4" (5,7 cm) de profundidad, tan recto como sea posible.
4. Limpie los desechos e instale la alarma colocando el **ASP** en el agujero de 5/16" (7,9 mm) de diámetro y 2 1/4" (5,7 cm) de profundidad.
5. Su alarma de piscina está ahora lista para ser utilizada. Si tiene preguntas o necesita ayuda con la instalación, llámenos al 600 3000 900.
6. Conserve el agujero **ASP** limpio de desechos y suciedad para que su alarma siempre permanezca plana en la plataforma de la piscina cuando la instale.

¡RECUERDE QUE LA UNIDAD DE PISCINA DEBERÁ RETIRARSE DE LA PISCINA ANTES DE NADAR!



FIGURA 4

El dispositivo sensor no debe estar introducido menos de 2,5" (6,4 cm) en el agua. POOLGUARD recomienda que el dispositivo quede introducido aproximadamente 4 pulgadas (10,2 cm) en el agua.

12. Pruebe antes de utilizar

Para asegurar la efectividad, pruebe POOLGUARD cada vez que lo coloque en la piscina efectuando el siguiente procedimiento:

- **POOLGUARD NO TIENE UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO** Cuando la alarma se encuentra en la piscina está siempre en la posición ON (encendido) y no puede apagarse. Cuando la alarma está fuera de la piscina siempre está en la posición OFF (apagado).
- Para probar la alarma presione un objeto de volumen y peso adecuado alejado del borde de la plataforma en el lugar más lejano con respecto a la alarma. (Un envase de cuatro (4) galones de agua o 3 de un (1) galón atados juntos son ideales para probar.) La alarma debe sonar cuando el movimiento del agua causado por la intrusión alcance la unidad. Puede que tome unos segundos que la alarma reaccione a la acción del agua.
- Después de reiniciar la alarma y permitir que el movimiento del agua se aquiete, repita el procedimiento desde otro punto de la piscina hasta que esté seguro del rendimiento de detección.
- POOLGUARD incluye una función con temporizador la cual automáticamente reinicia la unidad después de que la alarma haya sonado aproximadamente 5 minutos.

13. Regulación de los acoples de tubería de retorno

La alarma POOLGUARD no debe estar colocada demasiado cerca de una tubería de retorno. Tampoco coloque POOLGUARD en un lugar de la piscina donde exista una tubería de retorno apuntando en la dirección de la alarma. La turbulencia del agua puede ser demasiado fuerte, disparando falsamente la alarma o la turbulencia puede interferir con la capacidad de la alarma para detectar una intrusión. Si tiene más de 2 tuberías de retorno llame al servicio al cliente al 600 3000 900. Es muy importante ajustar los acoples en forma de ojo en las tuberías de retorno de modo

que el flujo del agua no interfiera con la alarma de la piscina. Apunte todos los acoples en forma de ojo hacia abajo y la piscina circulará adecuadamente, lo cual hará que POOLGUARD funcione adecuadamente (ver figura 5). Apuntar los acoples en forma de ojo hacia abajo también ayuda a evitar el crecimiento de algas.

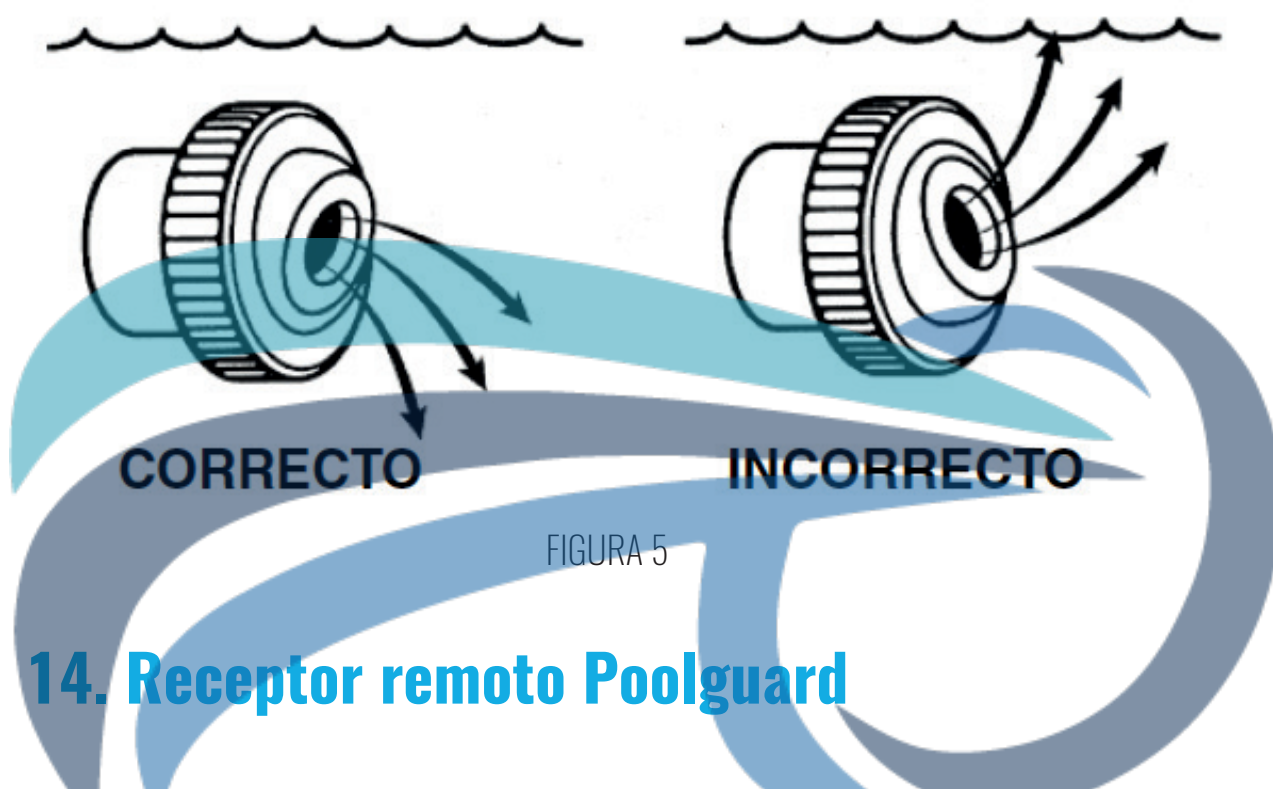


FIGURA 5

14. Receptor remoto Poolguard

El RECEPTOR REMOTO POOLGUARD ha sido integrado con la unidad estándar POOLGUARD para proporcionar una alerta remota inalámbrica que opera a distancias de hasta 200 pies (61 m). El RECIBIDOR REMOTO POOLGUARD emite una alarma en la casa cuando la unidad POOLGUARD se activa en la piscina. El sistema remoto consiste en los siguientes elementos funcionales:

- Un receptor de pulso codificado (Receptor remoto), (Ver figura 6).
- Un tomacorriente estándar de pared (Ver figura 6).

El RECEPTOR REMOTO es una unidad compacta alimentada por un suministro de energía AC/DC aprobado por **UL** y **CSA**. El RECEPTOR REMOTO puede colocarse en una mesa o en una cubierta prefabricada dentro de la casa. La señal de pulsación codificada de radiofrecuencia se transmite desde la unidad de piscina y se recibe y decodifica para que suene en el receptor remoto. El receptor remoto sonará durante 3 segundos más después de que la unidad de piscina se haya silenciado. **Si el RECEPTOR REMOTO suena una vez aproximadamente cada 10 segundos, indica que la pila de 9 voltios de la unidad de piscina tiene poca carga y debe cambiarse.**

Después de que haya comprado su alarma POOLGUARD y desea añadir otro receptor remoto a su sistema de alarma puede adquirir uno de PBM Industries, Inc. Contacte PBM por teléfono o por correo o en el lugar donde lo compró.



FIGURA 6

15. Para hacer funcionar su receptor remoto

Trate de ubicar su RECEPTOR REMOTO en una parte conveniente de su hogar cerca de la piscina. Evite las paredes de acero o cualquier otro objeto grande de metal u obstrucciones que pudiesen interferir con la recepción de la señal. El RECEPTOR REMOTO debe colocarse al mismo nivel o a un nivel por sobre la piscina en la casa (no coloque el receptor en un sótano bajo tierra). La ubicación ideal de su RECEPTOR REMOTO debería ser cerca de una ventana que tenga vista hacia la piscina. Pruebe su RECEPTOR REMOTO en diferentes ubicaciones de su casa para encontrar el mejor lugar de trabajo para su receptor. Conecte el suministro de energía a cualquier tomacorriente de 120V e inserte la clavija en el receptor. Verifique que la luz indicadora esté encendida. Su unidad de RECEPTOR REMOTO está ahora lista para recibir una transmisión de su unidad POOLGUARD.

NO UTILICE SU RECEPTOR REMOTO EN EXTERIORES.

NOTA: EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER INTERFERENCIA DE RADIO O TELEVISIÓN CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS REALIZADAS A ESTE EQUIPO. TALES MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIZACIÓN DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

16. Consejos de seguridad en la piscina

- Supervise a los niños en todo momento.
- Nunca permita que naden solos. Nunca deje solo a un niño, ni siquiera para atender el teléfono.
- Siempre retire totalmente la cubierta solar de una piscina antes de nadar.
- Recuerde que el alcohol y la seguridad en el agua no combinan.
- Mantenga cercada el área de la piscina y la reja trancada para evitar la entrada no autorizada a la piscina, e instale una alarma en la reja.
- Tranque y asegure todas las puertas de la casa que permitan el acceso fácil a la piscina e instale una alarma en la puerta.
- Un adulto responsable debe enseñar a los niños a nadar y las medidas de seguridad en el agua.
- Conserve el agua de la piscina limpia y transparente.
- No nade durante tormentas eléctricas.
- No permita el uso de botellas, vidrio u objetos afilados en la piscina.
- Pida a su distribuidor cómo puede mejorar la seguridad en la piscina – les agradecerá asistirle.
- Sobre todo: Recuerde que el sentido común, la concienciación y la precaución le permitirán disfrutar de su piscina.

17. Garantías y reparaciones

POOLGUARD se vende con una garantía limitada para amparar los defectos en los materiales y la mano de obra por un período de tres años a partir de la fecha de compra (conservar la prueba de compra).

Si POOLGUARD presenta un defecto, llame al Servicio al Cliente al 600 3000 900. No se aceptarán devoluciones no autorizadas. La reparación adecuada se logra sólo cuando se devuelve la unidad al fabricante.

Este producto ha sido diseñado para permitir la detección de intrusiones indeseadas en las piscinas sin supervisión. POOLGUARD ES UN SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD Y NO UN DISPOSITIVO

SALVAVIDAS. “Este dispositivo no fue diseñado con la intención de reemplazar ningún otro método de seguridad, por ej.: supervisión por parte de un adulto, salvavidas, cercas, rejas, cubiertas para piscinas, cerraduras, etc., y puede que algunos dispositivos no detecten una entrada gradual”.



18. Consejos útiles y localización y solución de problemas

FALSA ALARMA

Todas las alarmas presentarán una alarma falsa en alguna ocasión por diferentes razones. Las alarmas falsas pueden minimizarse; sin embargo, es importante recordar que una falsa alarma es mejor que ninguna. CLIMA y VIENTO-POOLGUARD permanece estacionaria en la plataforma de la piscina de modo que el viento no afecta la unidad de alarma misma. El viento puede desencadenar una falsa alarma si es lo suficientemente fuerte o constante que hace que el agua de la piscina ondule o rebote contra las paredes de la piscina. Cuando el agua de la piscina se mueve hacia arriba y hacia abajo en el dispositivo sensor POOLGUARD, puede hacer que finalmente se dispare la alarma. En días con mucho viento, cuando el agua de la piscina ondula aconsejamos retirar el POOLGUARD de la piscina. El viento leve o la lluvia no afectan la alarma POOLGUARD.

Otra falsa alarma ocurre cuando el dueño de la piscina intenta instalar la alarma demasiado pronto después de nadar. Después de nadar, el agua de la piscina ondula o rebota contra las paredes de la piscina durante algún tiempo dependiendo del tamaño de la piscina y del tipo de actividad que se realice. Antes de instalar la alarma, después de nadar, debe dejarse que el agua de la piscina se aquiete. El tiempo puede variar (de 10 a 30 minutos); una vez que el dueño de la piscina vea que el agua no se está moviendo contra las paredes, es el momento de instalar la alarma.

Ciertos limpiadores automáticos pueden disparar la unidad POOLGUARD en algunos casos. Si el cabezal limpiador o la manguera limpiadora golpea la alarma POOLGUARD puede que ocasione una falsa alarma. Las soluciones a este problema son utilizar su limpiador de noche y la alarma durante el día. Otra opción sería encontrar un lugar en la piscina donde el limpiador no interfiera con la alarma. Ciertos elementos decorativos tales como las cascadas pueden ocasionar que POOLGUARD dispare una falsa alarma. Para evitar este problema no instale la alarma POOLGUARD demasiado cerca del elemento decorativo. Si tiene problemas con cualquier tipo de elemento decorativo para agua llame a POOLGUARD al 600 3000 900.

19. Colocación de la alarma

La alarma debe estar en una superficie plana y firme para mejores resultados. El dispositivo sensor de la unidad está diseñado para que funcione en la mayoría de las piscinas con un limpiador de pared. El nivel del agua en el sensor es importante y debe revisarlo. El dispositivo sensor no puede estar introducido menos de 2,5" (6,4 cm) en el agua ni más de 5,5" (14 cm). POOLGUARD recomienda que el dispositivo sensor esté introducido aproximadamente 4" (10,2 cm) en el agua. POOLGUARD puede utilizarse con una cubierta solar; sin embargo, antes de retirar la cubierta, deberá retirarla.

20. Prueba de la alarma

Deje caer algo aproximadamente del tamaño, peso y volumen del niño más pequeño de la familia, en el punto más alejado de la alarma. Un envase de cuatro (4) galones de agua o 3 de un (1) galón atados juntos son ideales para probar. **Recuerde, cuando pruebe deberá esperar alrededor de 15 minutos entre una y otra prueba hasta que el agua se aquiete.**

21. La alarma no suena

Compruebe que se haya instalado adecuadamente una pila de 9 voltios. Si está probando y no se activa la alarma POOLGUARD, verifique si está probando adecuadamente – colocando su pie en la piscina, salpicando con las manos, haciendo olas con un limpiador de hojas o dejando caer algo en la piscina que no tenga el tamaño, peso y volumen adecuados, ¡no disparará la alarma! Hacer las pruebas es muy importante y debe efectuarse correctamente.

22. Cuidado y manipulación

POOLGUARD se fabrica con PVC de vinilo fuerte y rígido – clasificación UV. Debido a que la alarma es electrónica y debe ejercerse gran cuidado mecánico para no dejar caer la unidad; como cualquier otro aparato, puede romperse. El sol y la lluvia no dañan la alarma. POOLGUARD es resistente al agua pero no impermeable. Debe tenerse mucho cuidado de que no caiga la alarma en la piscina. Si la alarma entra en la piscina refiérase al manual sobre cómo secarla, pero lo más probable es que tenga que devolverla a la fábrica para prestarle servicio. Siempre recuerde retirar la alarma antes de utilizar la piscina.

23. Receptor remoto

El rango máximo para el remoto es 200 pies (61 m) desde la unidad de la piscina. Evite colocar el remoto en sótanos o cerca de paredes metálicas. Compruebe que la luz roja del remoto esté encendida. Recuerde que la unidad de la piscina deberá estar sonando (detectando) para que el remoto trabaje.

Si su receptor remoto no obtiene una señal clara o ninguna señal desde la unidad de la piscina, intente lo siguiente: Antes de enchufar al suministro de energía, cerciórese de estirar el cable; no lo deje atado ni plegado como viene empacado. Cuando enchufe por primera vez el remoto, emitirá un pitido corto y fuerte y luego se detendrá.

El receptor remoto es similar a un radio portátil pequeño. Si el remoto no suena cuando suene la unidad de la piscina, mueva el remoto a diferentes lugares y aléjese por unos segundos para que el remoto recoja la señal. Puede mover el remoto sólo un poco hacia la izquierda o la derecha para atraer la señal. En algunos casos es posible que tenga que mover el remoto a un lugar diferente o a otra habitación. Si no obtiene señal en el receptor remoto LLAME AL SERVICIO AL CLIENTE AL 600 3000 900.

LO QUE SE DEBE HACER Y LO QUE NO

- LEA el manual atentamente
- INSTALE una pila de 9 voltios
- DESATE el cable de alimentación
- PRUEBE la alarma adecuadamente
- TRASLADÉ la alarma tomándola del asa
- RETIRE la alarma antes de nadar

- NO DEJE la alarma en la piscina mientras nade
- NO DEJE CAER la alarma, puede romperse
- NO TROPIECE ni deje caer la alarma en la piscina
- NO INSTALE la alarma inmediatamente después de nadar
- NO UTILICE la alarma en días extremadamente ventosos

Aqua Integral®
Agua para el futuro